

Allineamento cestello

E' molto importante che i separatori del cestello, dopo che il distributore abbia effettuato il reset, siano perfettamente allineati con la lamiera forata bianca ubicata dietro la parte sinistra degli sportellini.

Nella foto qui di seguito si vede che il cestello non è allineato ed in teoria l'operatore potrebbe prelevare da due scompartimenti in un'unica transazione.



Quando c'è questo tipo di problema bisogna effettuare le seguenti verifiche:

1. Controllare che il sensore magnetico sia posizionato esattamente come in foto ed abbia una distanza di 3-5mm dal magnete posto sotto il cestello.




2. Qualora il sensore magnetico fosse posizionato correttamente si dovrà agire sul disco forato posto sotto il motore:

- a. Aprire il carter posizionato in basso a destra del distributore



- b. Svitare leggermente, con una chiave a tubo da 5.5, la vite posta sotto il disco forato in modo da poter ruotare il disco in senso orario o antiorario con una leggera pressione delle mani. Una volta fatta quest'operazione serriamo la vite che abbiamo allentato poco prima e chiudiamo la porta del distributore per poter far effettuare un nuovo reset con il conseguente riposizionamento del cestello. Se vediamo che non c'è ancora un esatto centraggio, dobbiamo ruotare di nuovo il disco forato fino a quando ci sarà il corretto posizionamento del cestello.

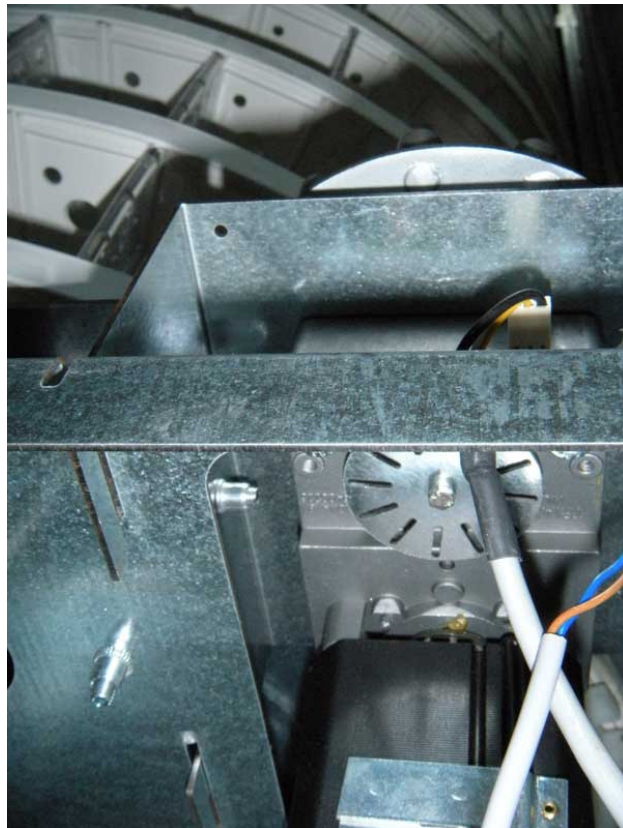

Se il problema persiste contattare Sinapsi.